

NOTICE	AVIS	AVISO	MIRAGE4 INSTALLATION INSTRUCTIONS	MIRAGE4 - NOTICE DE MONTAGE	MIRAGE4 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Duplex receptacles which are equipped with threaded tabs as indicated by the arrows in Fig. 1 must have the holes drilled out with a 3/16" dia. twist drill as shown in Fig. 2.  The threaded holes in these tabs interfere with the face plate mounting screws and may cause these screws to break.	Reforer les trous des pattes filetées, selon les flèches de la Fig. 1, des boîtes doubles à l'aide d'une mèche hélicoïdale de 4,8 mm conformément à la Fig. 2.  Le taraudage de ces pattes nuit aux vis de montage de la plaque frontale et peut provoquer le bris de ces vis.	Perforar los orificios de las pestañas fileteadas, como indican las flechas en la Fig. 1, de las cajas dobles con un mecha helicoidal de 4,8 mm, de conformidad con la Fig. 2.  Los orificios fileteados de las pestañas obstruyen los tornillos de fijación de la placa frontal y pueden hacer que los mismos se quiebren.	Cut a 29-3/4" x 8" opening through the desk or table top. Install the Mirage Trough (Item-A) centered under the opening with wood screws into the underside of the desk or table.	Tailler une ouverture de 76 cm x 20 cm dans le dessus du bureau ou de la table. Centrer le caniveau Mirage (article A) sous l'ouverture et le fixer sur la face inférieure du bureau ou de la table à l'aide de vis à bois.	Cortar un hueco de 76 cm x 20 cm en la tabla superior del escritorio o de la mesa. Instalar el conducto Mirage (artículo A) centrado bajo el hueco y fijarlo con tornillos para madera en el lado inferior del escritorio o de la mesa.

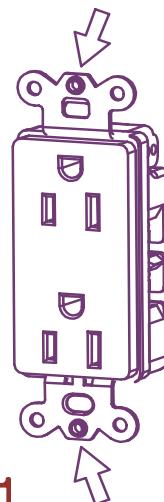


Fig. 1

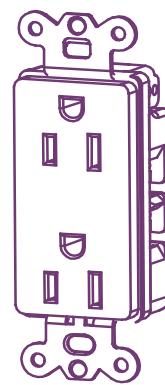


Fig. 2

